


POSITIONS DU COUVERCLE D'OBJECTIF

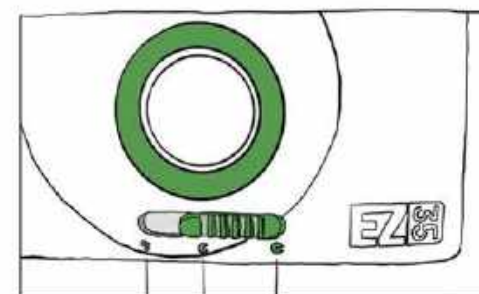

- (3) 3 - Flash en fonction
- (2) 2 - Objectif ouvert
- (1) 1 - Objectif fermé

1. Ouvrir la porte, insérez la pile et refermez la porte.

2. Ouvrir le dos avec le levier sur le coté.

3. Insérez le film et tirez l'amorce vers la gauche en alignant les perforations sur les dents de la roue.

4 (1) Refermez bien le dos de l'appareil. (2) Avec le couvercle de l'objectif ouvert appuyez sur le déclencheur pour faire avancer le film à la position 1 sur le compteur.

5. Si le flash est requis mettre le levier sur la position 3 vers la gauche. Lorsque le flash est prêt, Le témoin lumineux du flash s'allumera derrière l'appareil.

6. Gardez une distance d'au moins 1.5 metres de votre sujet. Utilisez le flash à l'intérieur ou si votre sujet est à l'ombre. De règle générale ayez le soleil dans votre dos pour des meilleurs résultats.

7. Pour préserver la pile glissez le sélecteur à la position 1 fermé après avoir utilisé l'appareil.

8. Lorsque le film est terminé, glissez le sélecteur de rembobinage sous l'appareil et le film se rembobinera automatiquement. Ouvrez le dos de l'appareil et retirez le film.

Emballage et mise en page
une création de:



Garantie: Le HARMAN EZ-35 n'est pas conçu pour être réparé ou remis à neuf. Si vous avez un problème dans les 60 jours suivant l'achat rappez le chez votre détaillant avec votre preuve d'achat pour un remplacement.

Recycler cette boîte et
consulter les instructions
en ligne.

